


## 別紙9-6 ドライランドレイアウトについて

斜線部：飛板先端が当らないように1m掘り下げるのこと

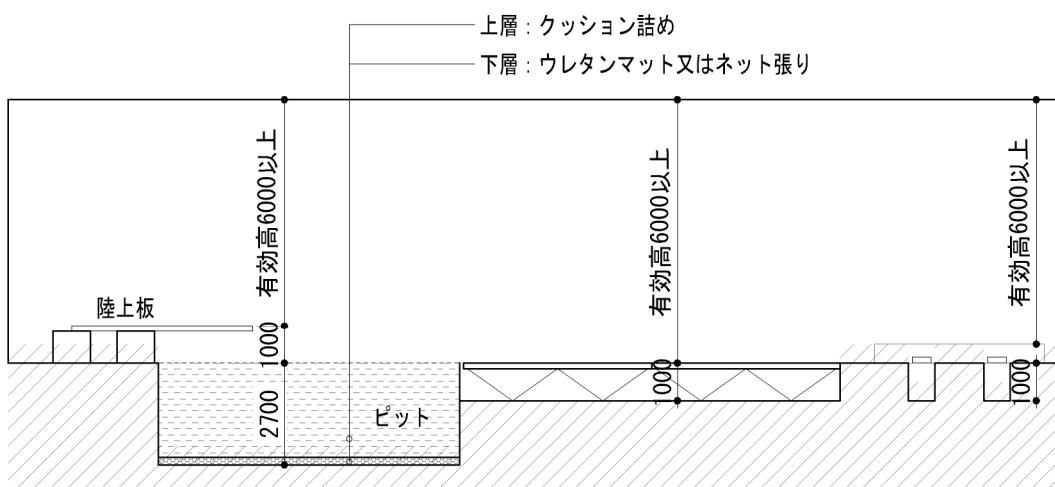

器具数や記載寸法は確保すること。  
有効高さとは、測量位置から天井付の照明等の下端までの高さを示す。  
備品部分については、「別紙10 什器備品リスト」による。